



## Процедура загрузки и выгрузки рецептов в печах Mind Maps:


Нажмите на изображение шестеренки в левом нижнем углу дисплея:

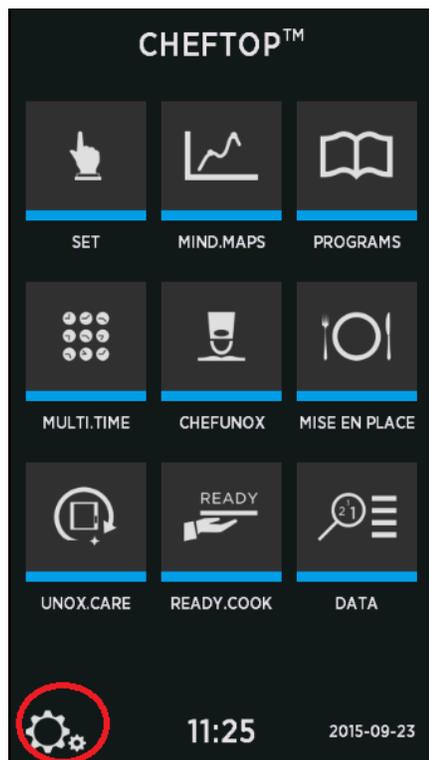

Нажмите на МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (User Settings)

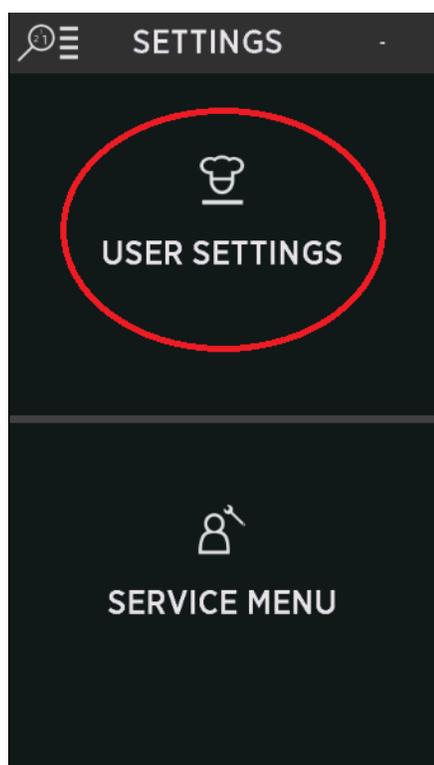

Введите пин-код ( 4456 )

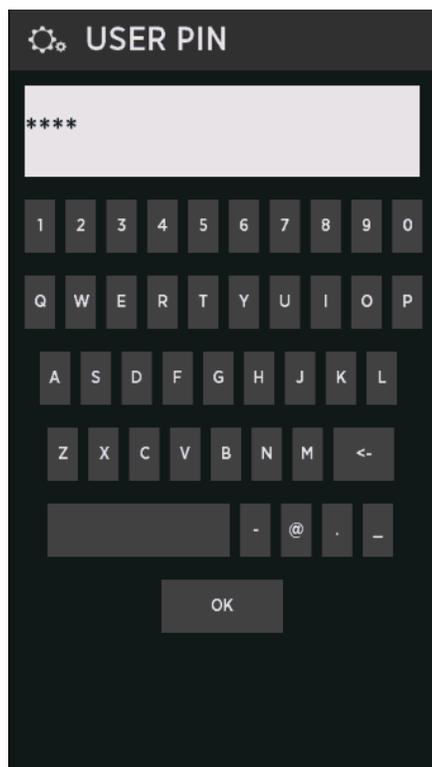

Нажмите кнопку ЭКСПОРТ на USB (EXPORT TO USB)




После этого рецепты будут перенесены на флеш-карту в виде файла, и Вы сможете использовать эту флеш-карту для перенесения рецептов на другие печи.

После позиционирования флеш-карты в другую печь для перенесения на нее рецептов повторите действия (нажмите на шестеренку, зайдите в меню пользователя), но в этом случае уже выберите кнопку ИМПОРТ С USB (IMPORT FROM USB ).




После перенесения рецептов на печь, нужно дополнительно сделать следующее:


Зайдите в сервисное меню (SERVICE MENU)

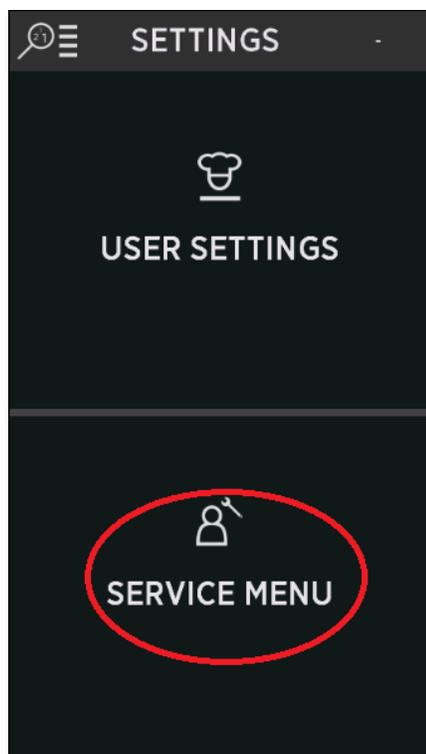


Введите пин-код ( 99857 )

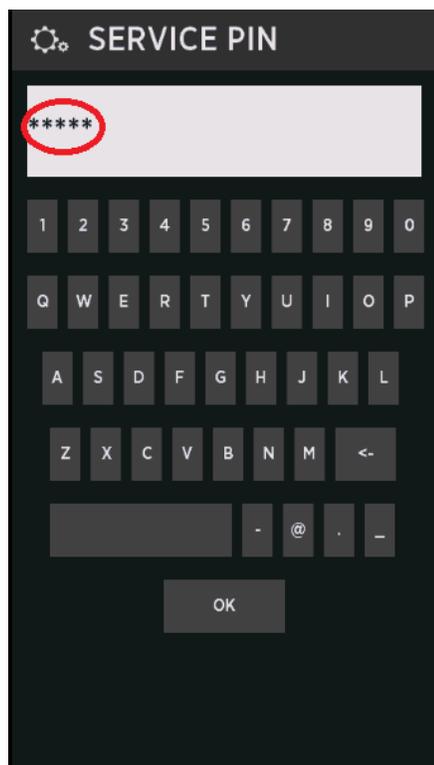

Нажмите ЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ( LOAD MODEL PARAM.)

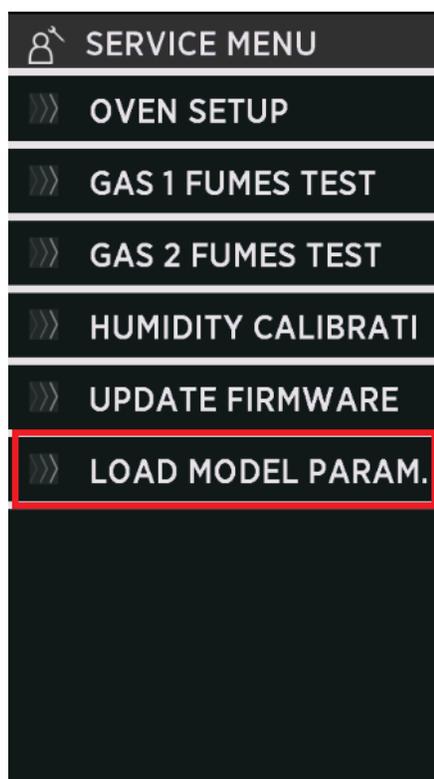

Введите модель печи, на которую загрузили рецепты

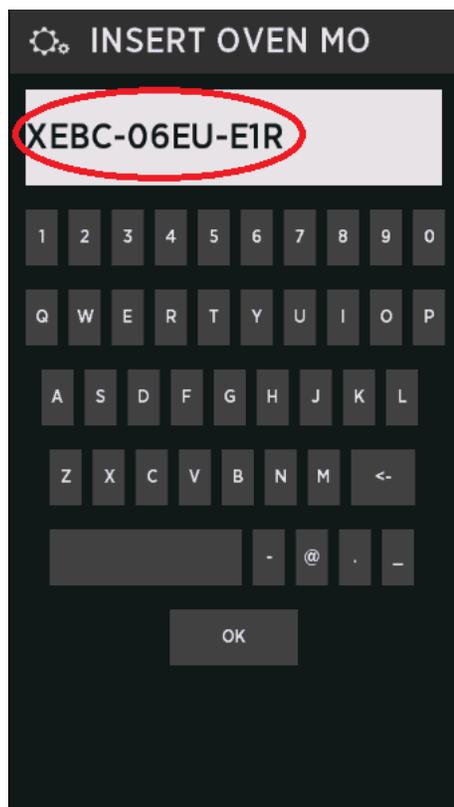

И нажмите ОК для подтверждения.

Работа выполнена!

**ВАЖНО: Не используйте флеш-карты от печей ONE для перенесения рецептов на печи PLUS и наоборот!**

**Нельзя перенести рецепты, созданные в печи ONE, на печь PLUS и наоборот!**

Скачать на флеш-карту можно только все рецепты разом, а не выборочно или по одному. При их последующем копировании с флешки на другую печь, рецепты, которые были сохранены в этой другой печи до момента скачивания удаляются. После скачивания рецептов флешки новая печь имеет абсолютно аналогичное старой печи содержание раздела МОИ ПРОГРАММЫ: рецепты находятся в тех же группах, на тех же строчках.

**По любым возникающим вопросам звоните или пишите нам:**

**Татьяна Тарасенко: 8-985-33-77-597, [tt@dir-l.ru](mailto:tt@dir-l.ru)**

**Наталья Абрамова: 8-915-397-48-38, [na@dir-l.ru](mailto:na@dir-l.ru)**