




## HETA FAKTA VÄRMELIST

SE

## STAYHOT VÄRMELIST MODELL

V-570, V-640, V-945, V-1250  
VL-750, VL-820, VL-1125, VL-1430

Rev. 081103




# Montering / Elanslutning / Skötsel rengöring

## Montering

STAYHOT är som standard utrustad med justerbara vinklar för montering under hylla eller i kedja från tak. Kedja som används skall ha en draghållfasthet om minst 5 gånger värmelistens tyngd.

STAYHOT värmelist bör monteras, Vertikalt:

- med långsidorna ej närmare än 40 cm från brännbart material.
- 30 cm från rostfri utlämningshylla
- 45 - 50 cm från buffébord men
- ej närmare än 40 cm från brännbart material.

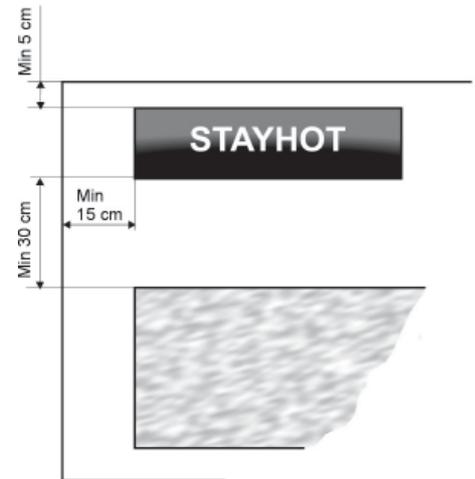

## Elanslutning

STAYHOT värmelist är försedd med stickkontakt.

Anslut stickproppen till ett separat jordat vägguttag 230 V / 10 ampere.

Apparaten får ej kopplas in via automatisk tillslag, timer eller liknande.

## Skötsel / Rengöring

**Vid all rengöring** försäkra er om att strömmen är fränkopplad.

Ta ur stickkontakten för att eliminera risk för stötar.

Kontrollera att kvartselementet kallnat innan du börjar att rengöra.

**Rengör** STAYHOT värmelist chassi med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

**Rengör** reflektorn regelbundet eftersom fett och smuts minskar effekten av elementet.

Lossa skruvarna till skyddsnätet och snäpp av nätet.

Rengör reflektorn med fuktig trasa. Iaktta försiktighet med kvartselementet som är av glas.

**Efter rengöring montera skyddsgallret på plats.**

**SÄNK ALDRIG NED VÄRMELISTEN I VATTEN OCH RENGÖR EJ MED HÖGTRYCKSSPRUTA:**

- Får ej övertäckas!
- Får ej översköljas!

## Reparation och Service


All reparation och service måste ske av tillverkaren eller av auktoriserad personal.

SE TILL ATT BARN / MINDREÅRIGA EJ KOMMER I KONTAKT MED DENNA PRODUKT.




# Elschema für STAYHOT

## modell V-570, V-640, V-945, V-1250

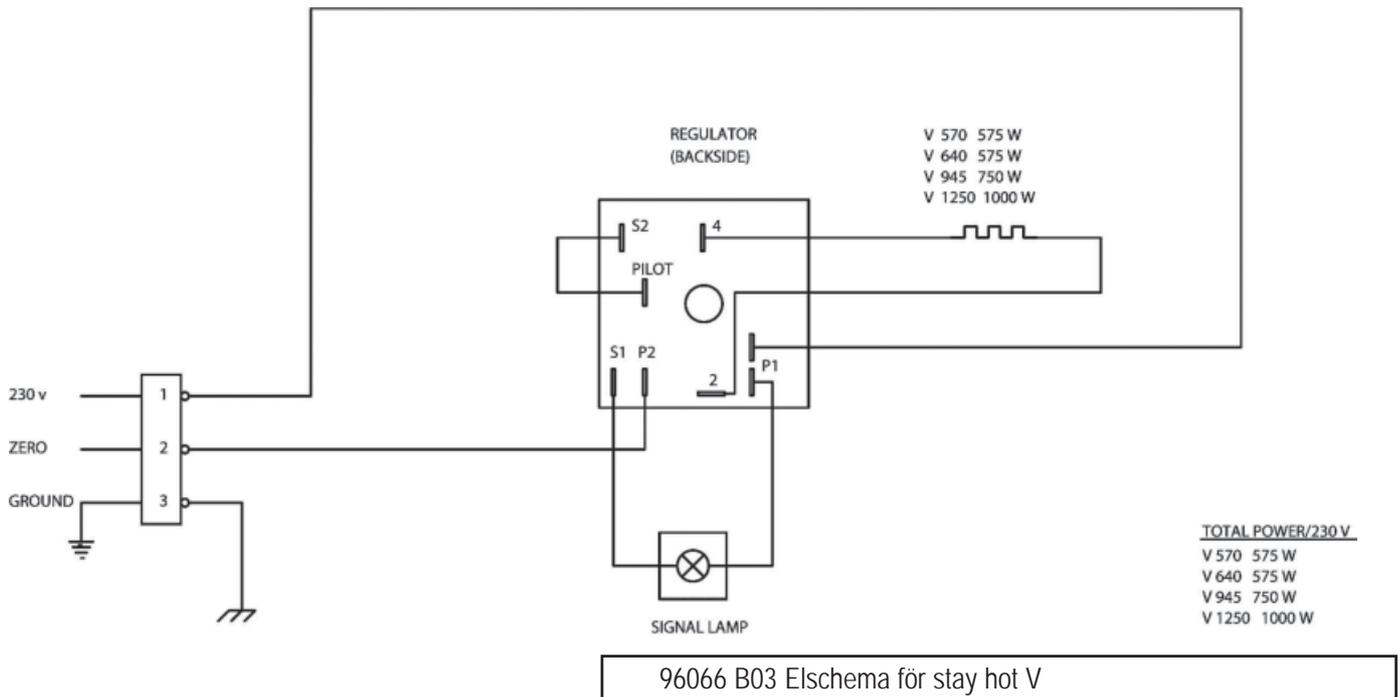

# Elschema für STAYHOT

## modell VL-750, VL-820, VL-1125, VL-1430

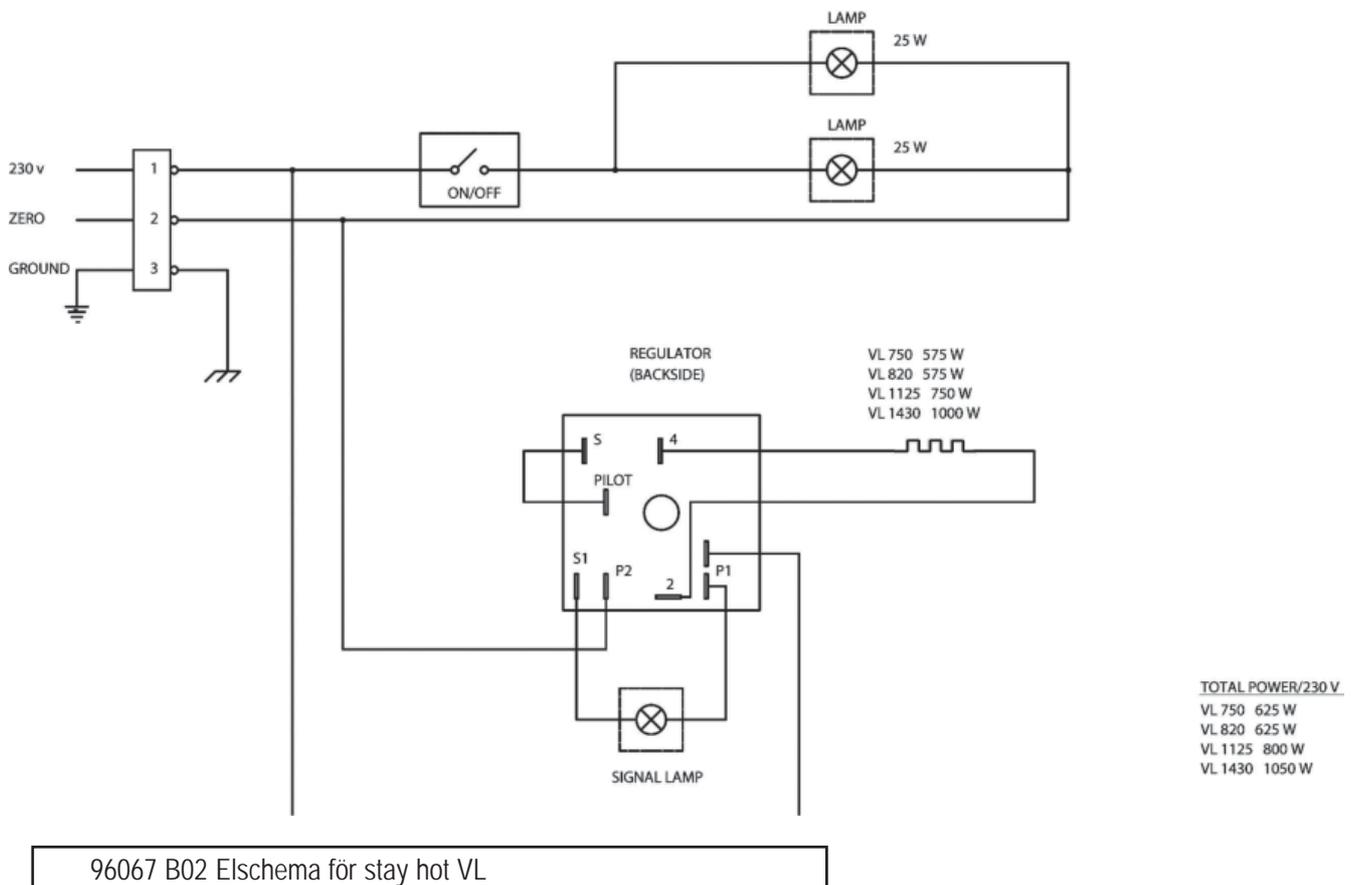

# Reservdelslista

<u>BESKRIVNING:</u>	<u>ART.NR:</u>	<u>STORLEK:</u>	<u>EFFEKT:</u>
Kvartsrör	600103LB	480 mm	575 W
Kvartsrör	600100LB	550 mm	575 W
Kvartsrör	600101LB	850 mm	750 W
Kvartsrör	600102LB	1155 mm	1000 W
Insatsbelysning (inkl. belysn.)	600105LB		
Signallampa	160808		
Strömställare: (TILL / FRÅN)	160809-03		
Effektregulator	160820		
Vred 0-3 med svällkurva	160810		
Galler	600153LB	445 x 128	
Galler	600150LB	515 x 128	
Galler	600151LB	820 x 128	
Galler	600154LB	1125 x 128	